

## MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS VAP

### Preparação das Superfícies


1



Todas as superfícies de colagem deverão estar limpas e secas.

### Colagem

2

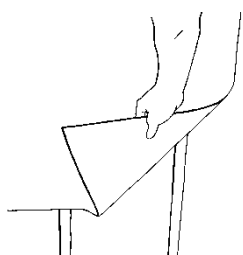


A Membrana Effisus Vap deverá ser aderida ao isolamento ou à estrutura da fachada existente através da utilização da fita bi-adesiva Effisus 2Bond GO, com um espaçamento máximo entre linhas de fixação / colagem contínuas de 0,50m.

Aplicar a fita bi-adesiva Effisus 2Bond GO sobre as superfícies de colagem. Retirar a película protectora superior e colar sobre a fita a Membrana Effisus Vap. Pressionar as linhas de colagem.

### Juntas de Sobreposição

3

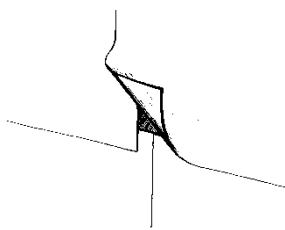


Juntas de sobreposição verticais deverão ter um mínimo de 150mm e deverão sempre que possível ser desfasadas.

Juntas de sobreposição horizontais deverão ter um mínimo de 100mm.

A selagem das juntas de sobreposição deverá ser realizada com a Fita Effisus Adjoin GS.

### Fixação Mecânica

4

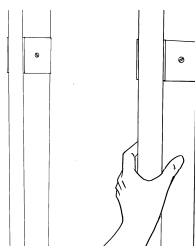


Num curto período de tempo após a colagem da Membrana Effisus Vap sobre a superfície da fachada, deverá ser assegurada a fixação mecânica da mesma.

A fixação mecânica poderá ser assegurada através do sistema de fixação do revestimento exterior da fachada ou outro.

### Remates

5

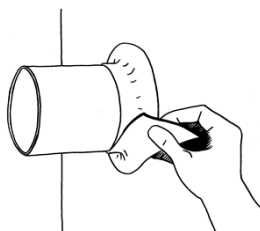

Para selagem de atravessamentos de cabos ou tubagens, ou outras perfurações na Membrana Effisus Vap deverá ser utilizada a Fita Effisus Adjoin GS.